

SPRCHOVÉ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU

SPRCHOVÉ VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU

DUSCHWANNEN AUS GEGOSSENEM MATERIAL

SHOWER TRAYS FROM CAST MARBLE

MONTÁŽNÍ NÁVOD | MONTAŽNY NÁVOD | INSTALLATION
INSTRUCTIONS | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE



I.




II.




III.

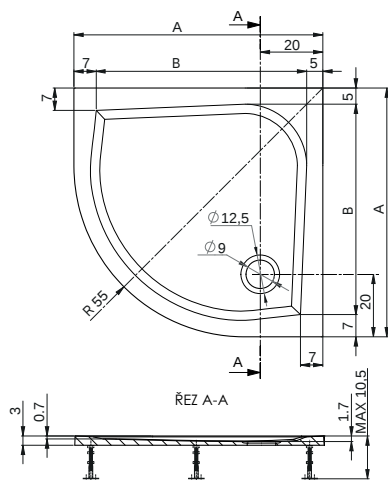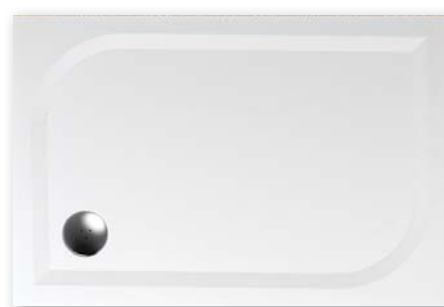


	A	B
80x80	80	73
90x90	90	83
100x100	100	93

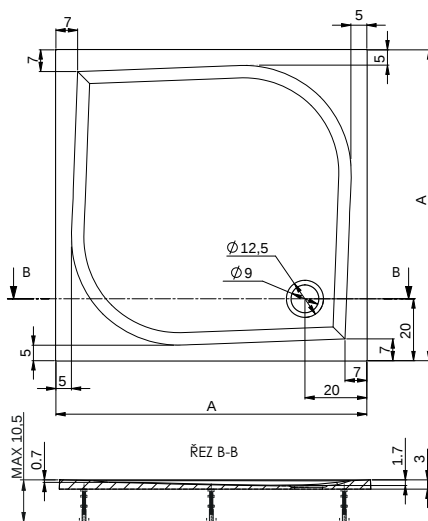


	A	B
80x80	80	74
90x90	90	85
100x100	100	95

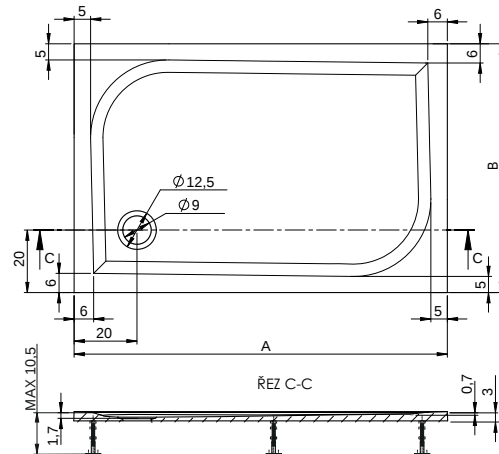


	A	B
100x80	100	80
100x90	100	90
120x80	120	80
120x90	120	90

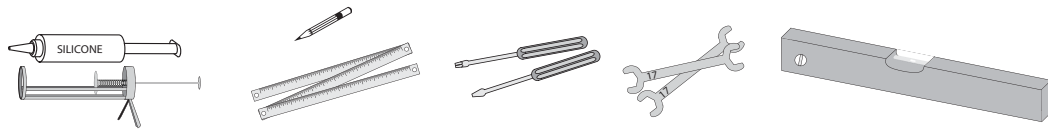


1.

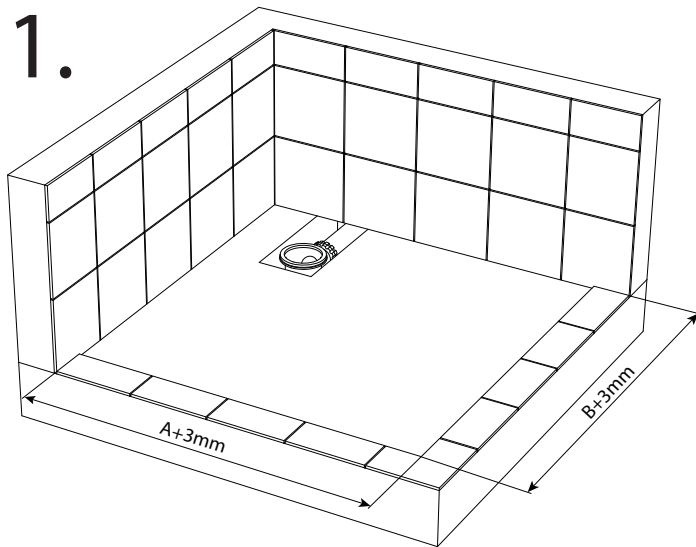


2.

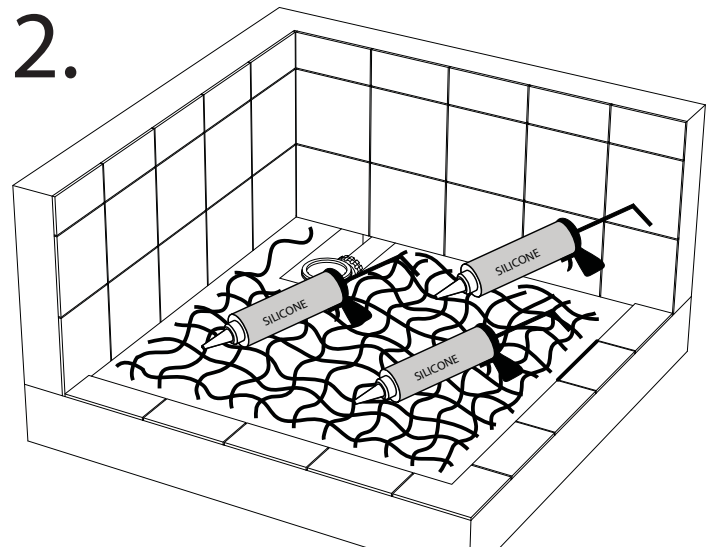


3.

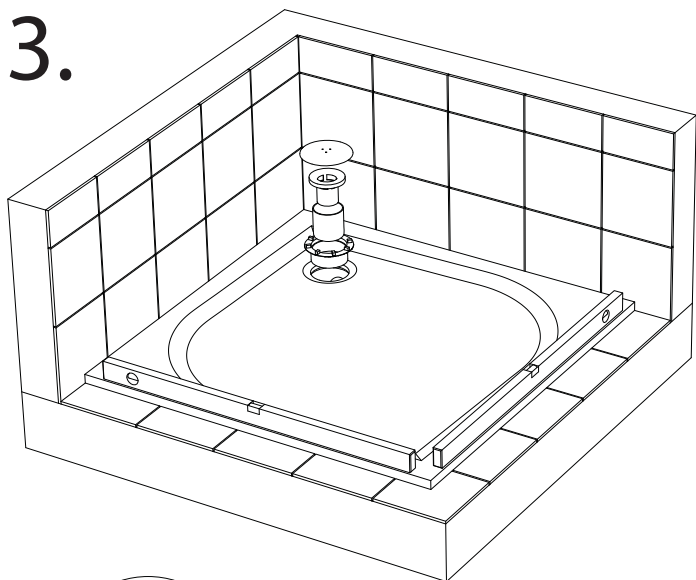


4.

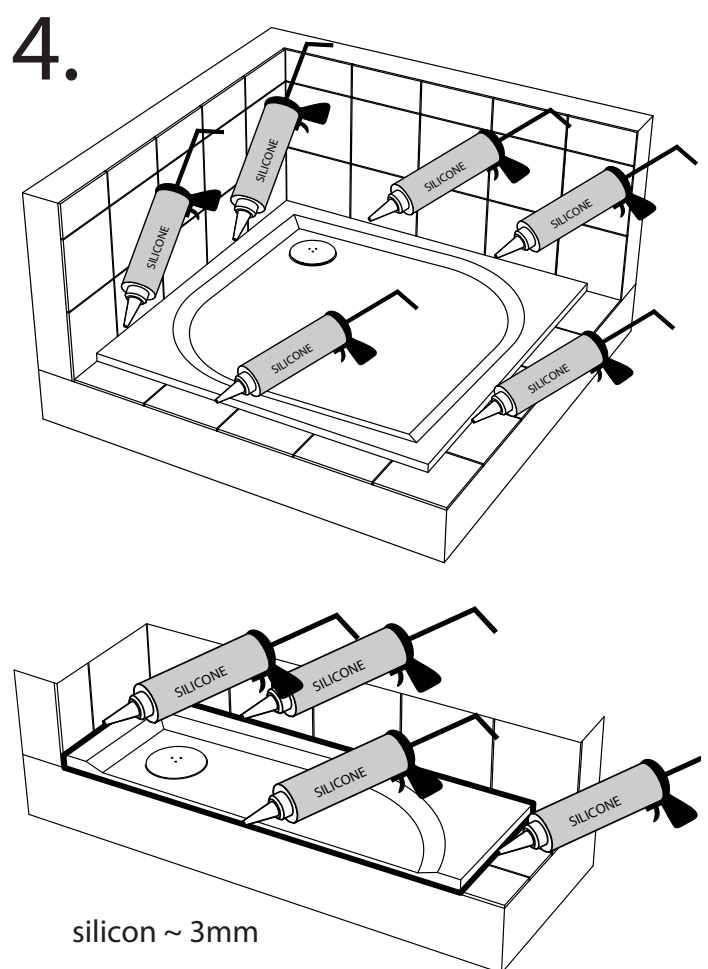


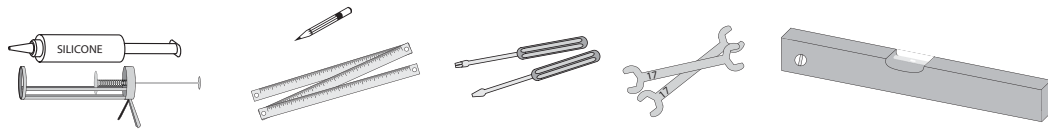




1.

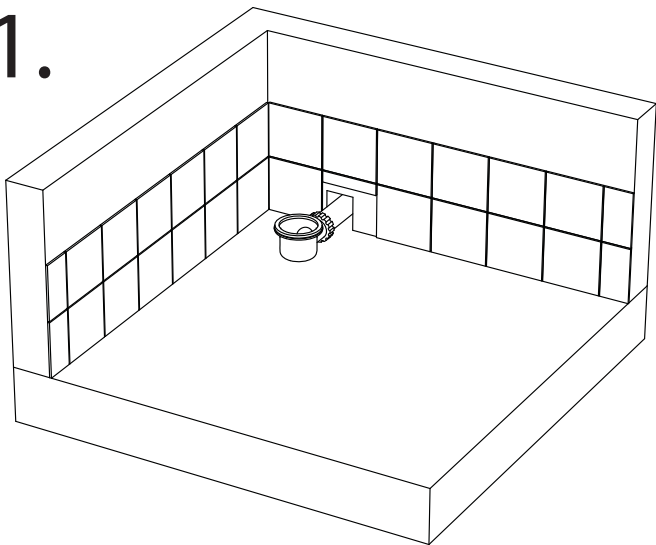

2.

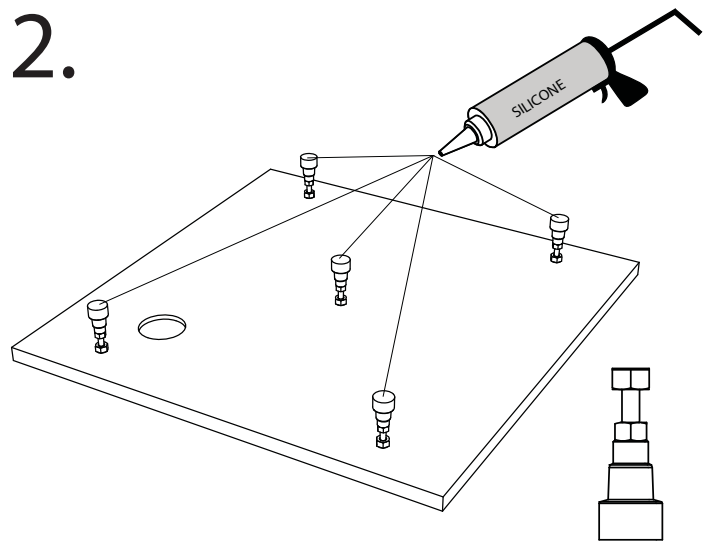

3.

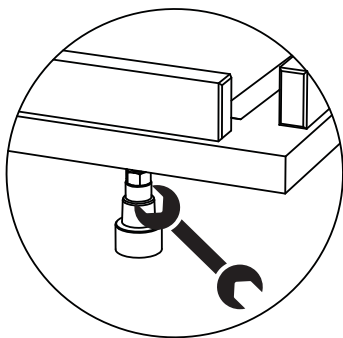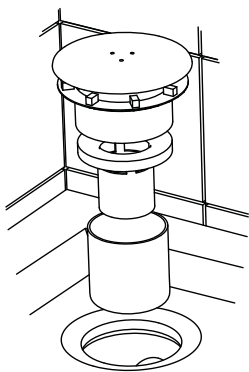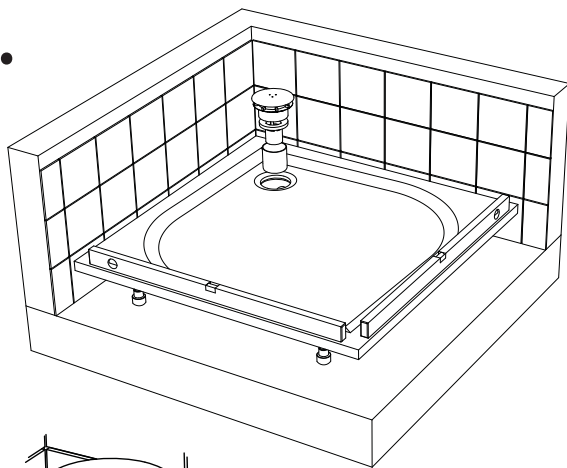

4.

